


ALHシリーズ 取扱説明書

このたびは、平床台車をご利用いただきありがとうございます。
本機を安全に能率良くご使用頂くために、必ずご使用になる前によく読み、よく理解した上で、正しくご使用ください。取扱説明書をいつでも仕様できるようにしてください。取扱説明書を紛失された場合は、担当営業所にてお求めください。

●仕様

型式	積載荷重(kg)	長さ×巾×高さ(mm)	天板	使用車輪	自重(kg)
ALH0960150	1000	900×600×265	ポリカーボネート	ウレタン車輪 φ150	27
ALH1275150	1000	1200×750×265		ウレタン車輪 φ150	29
ALH1275200	1000	1200×750×317		ウレタン車輪 φ200	35

●各部の名称

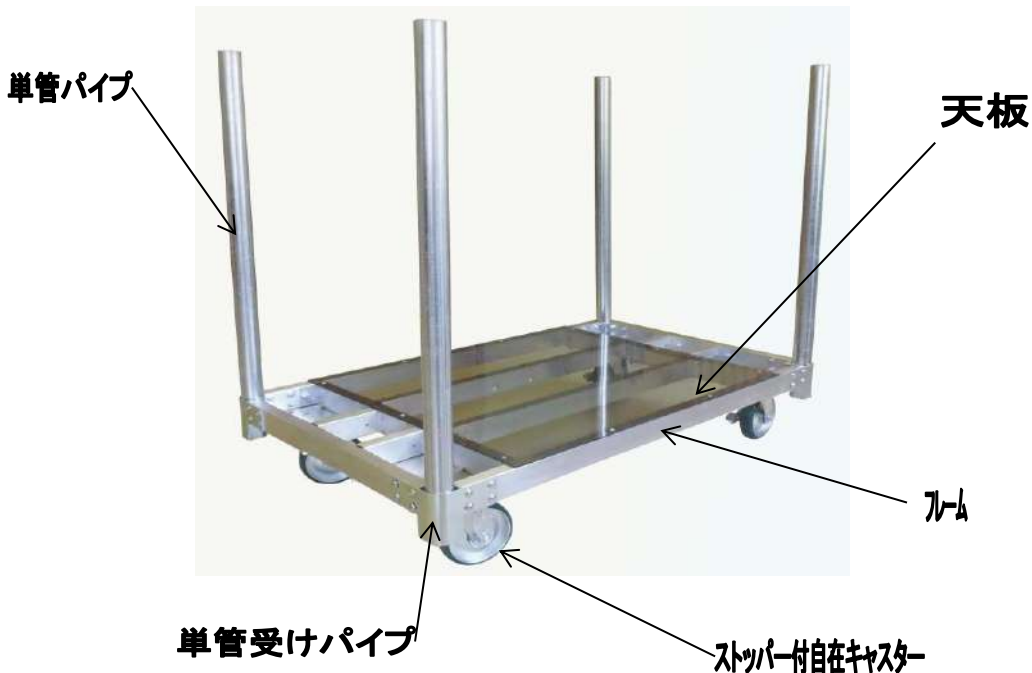

 株式会社 神戸車輛製作所

注 単管パイプは、オプションとなります。

● **警告** 操作方法を誤ると、機械の転倒や、貨物の落下などによる重大な人身事故の恐れがあります。

- (1) 最大積載荷重以上は載せないで下さい。
- (2) 荷物の積み降ろしは時にはキャストーストッパーのペダルを踏んで、本台車が動かないようにしてから作業を行ってください。
- (3) 積荷は、片荷や集中荷重にならないよう均等に荷積みして下さい。
- (4) 傾斜地でのご使用は危険ですからやめて下さい。
- (5) 移動時には必ずキャストーストッパーを解除してから移動して下さい。
- (6) 本機には、絶対に人を乗せないで下さい。
- (7) 走行時、キャストから足を離してください。
- (8) 段差のある場所では走行移動しないで下さい。
- (9) 後ろ向きに引かないで下さい。
- (10) 移動するときは前後に人がいないことを確認してから移動して下さい。
- (11) 本機の保管時積重ねは、5段となっています。5段以上は積重ねしないでください。
- (12) 手作業での本機の持上げはやめて下さい。段積み状態から本機を積み降ろしするときは、フォークリフト等で安全を確保、確認してから積み降ろして下さい。
- (13) 本台車は、手押し台車です。動力等での牽引、クレーン等での吊り上げはしないでください。
- (14) 本台車は、4輪自在車輪の為、走行移動時蛇行致します。2人以上の作業で走行移動作業を行ってください。
- (15) 傾斜地での使用はしないで下さい。
- (16) 台車の各部に変形・破損・ガタツキはありませんか。ある場合は使用を禁止し販売店に問い合わせてください。
- (17) 天板部のポリカーボネート材は、有機溶剤・農薬等の薬品、油(ガソリン含む)セメント(石灰)に対して影響を、受けやすく、白化・クラック・割れを起こす事がありますので付着しないようにしてください。
- (18) 天板部のポリカーボネート材は、直射日光等を長時間当てると影響を受けやすく歪みが発生する恐れがありますが、常温に戻れば元に戻ります。製品については特に問題等は問題ありません。
- (19) 天板部のポリカーボネート材をクリーニングするとき温水での洗浄はおやめください。亀裂の原因になります。洗浄する際は冷水にて洗浄してください。

警 告			
	荷崩れ・破損	荷崩れ・転倒	転倒・転落
			
	巻き込まれ	暴走	衝突

● 点検

安全と性能の維持のために始業時及び、定期(月次/年次)に点検を実施してください

フレーム(各部品)に歪み、異音、亀裂、溶接の剥離はないか。(目視、聴覚)

天板部分に、破損、亀裂はないか。(目視、聴覚)

ボルト、ナット、リベットの緩み破損はないか。(目視、指触)

車輪の回転時異音はないか。(聴覚)

車輪のゴムに傷や剥離、異常磨耗はないか。(目視)

ブレーキ等の破損又は変形はないか。(目視)

シール等の剥がれはないか

以上の点検を行ってください。修理依頼は取り扱い店に依頼してください。

弊社ホームページにて
取扱説明書・図面を公開しています👉





株式会社 神戸車輛製作所

本社・工場

〒135-0013 東京都江東区千田17-13

TEL 03-3649-2131 FAX 03-3699-2136

E-Mail:kanbe@bz01.plala.or.jp

<http://business4.plala.or.jp/kanbe/>

●本製品の各仕様は改良のため予告なく変更することがあります